



型號
BF 3738

嵌牆式沐浴龍頭 安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格


適用水壓範圍：1.5kg/cm²~5kg/cm²
適用水溫範圍：4℃~80℃
使用環境溫度：4℃~50℃
產 品 重 量：3.2kg±10%
安 裝 孔 尺 寸：φ 135mm(不得超過)
配管接頭尺寸：PF1/2

操作說明

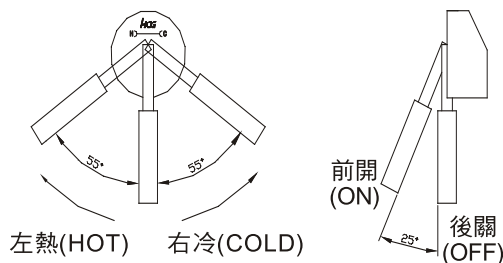


蓮蓬頭牆面掛鉤之安裝


1. 參考下圖，於牆上以φ 7鑽頭再安裝位置鑽孔，深度約37mm。
2. 打開配件包，取出兩只膨脹釘，並將其分別打進牆面兩孔，與牆面齊平為止。
3. 以兩只自攻螺釘將掛鉤所緊於膨脹螺釘內。

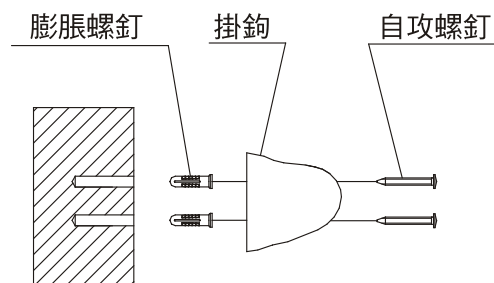

安裝配置圖

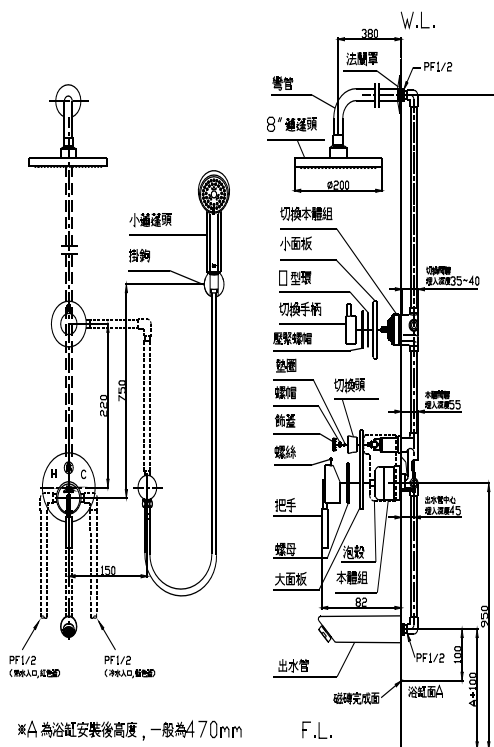

安裝尺寸詳圖

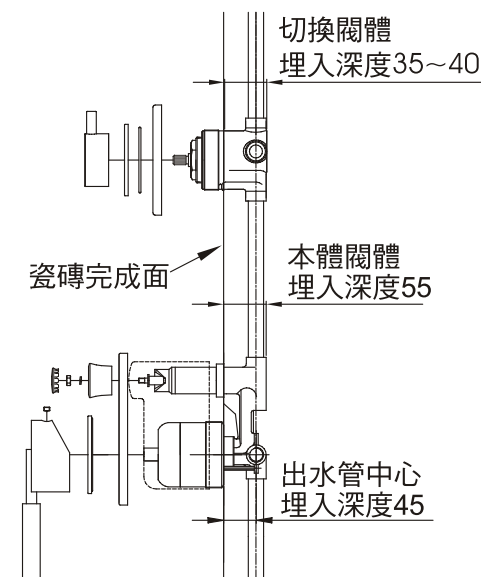

日常清潔及保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗汽泡頭內濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟：先將氣泡頭拆下然後以牙刷或類似之小毛刷於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意

勿重壓濾網，致使濾網凹陷影響整流效果。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在 1.0~5 kg/cm² 之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水彎頭(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。

服務中心地址及電話

服 務 中 心	地 址	電 話
北 基 維 修 中 心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃 園 維 修 中 心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹 苗 維 修 中 心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維 修 中 心	台中市西屯區台灣大道三段38-3號3樓	0800-087089
彰 投 維 修 中 心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲 嘉 維 修 中 心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維 修 中 心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高 屏 維 修 中 心	高雄市新興區中正路129號10樓	0800-087089
宜花東維 修 中 心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金 門 維 修 中 心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

2014.11

3738-90

冷水端(藍色蓋)配管採用PVC管，熱水端(紅色蓋)配管採用不鏽鋼管銜接，與熱水配管處銜接可採用"油令"連接方便鎖固，牙部請纏繞止洩帶，以防滲漏發生。