



注意事項

服務中心地址及電話

服務中心	地 區	地 址	電 話
台 北	台北縣	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25608101
桃 園	桃園市	桃園市廣善路1段121號2樓	03-3362094
新 竹	新竹縣	新竹縣關西鄉中山路一段2號	03-5696826
台 中	台中市	台中市西屯區中港路3段38之3號	04-24528585
彰 化	彰化縣	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	嘉義縣	嘉義縣水上鄉湖濱村136之20號	05-2359294
台南	台南市	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄市	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東市	屏東市重慶路82號	06-7334778
台東	台東市	台東市四川路1段283號	089-3295959
花蓮	花蓮市	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門縣	金門縣金寧鄉綠林村6-6號	082-242434

和成炭業股份有限公司
 全省各服務中心均付費電話0800087089

適用水壓範圍: 1Kg/cm²~5Kg/cm²
適用水溫範圍: 4℃~80℃
適用環境溫度: 4℃~50℃
配管接頭尺寸: PT1"


1. 凡而於安裝前，請先將給水管內之塵、砂等雜物清洗乾淨。
2. 裝配凡而時，請將出水銅管與地面或牆面保持垂直，以免發生不止水現象。
3. 若於同一輸水管上裝置數個沖水凡而時，請參閱下表安裝配管，以免發生水壓或水量不足，減低凡而之功能。

凡而數量	1	2	4
輸水管徑(英吋)	1" ~ 1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "

凡而數量	8	12	16	24
輸水管徑(英吋)	2"	2"	2"	2 $\frac{1}{2}$ "

4. 本凡而不適用水壓低於 1 kg/cm^2 .
5. 進、出水管距離自 $120\sim 135\text{ mm}$ 可自由調整。

先將進水部份聯接螺帽鬆開，再將進水銅管兩端牙部纏上止滲帶後，一端鎖入出水口，再將進水本體組鎖入另一端，並使進水本體組有牙部朝向出水本體組。

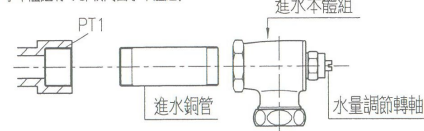


將亞比股組上的固定螺帽放鬆，再
將整組亞比股塞入馬桶落水口內，
再將固定螺帽鎖緊固定。

聯接螺帽
PE墊片
橡膠墊片
出水銅管



1. 旋開進水本體組上之水量調節轉輪，試沖水後，可由出水本體上之調節螺絲，調整沖水時間長短，順時針旋入，沖水時間短；逆時針旋出，沖水時間長。
2. 若有水流不止現象，請先鎖緊進水本體組之水量調節轉輪，再旋開出水本體組上方之帽蓋，取出止水心，清潔濾網及小進水孔上之阻塞物後裝回即可。
3. 清洗時，請勿用強鹼或菜瓜布清洗，以免損壞電錶表面，應以中性清潔劑用布擦拭。

- 將按鈕座的接頭及固定螺帽擱下後，置入面板之按鈕孔中以固定螺帽鎖緊按鈕座後，再接回接頭鎖緊。
- 將按鈕座貼紙A接頭部分與非水螺帽貼紙A牙部用高壓軟管鎖緊。(A接A)
- 將按鈕座貼紙B牙部與不銹齒帽蓋貼紙B牙部用高壓軟管鎖緊。(B接B)
- 再將手動按鈕依安裝圖尺寸，鑽4小洞(直徑僅5mm，宜自玻璃板內徑向外，若鑽洞過大，需加墊片使用)用4支自攻螺絲由內向外鎖在面板上。

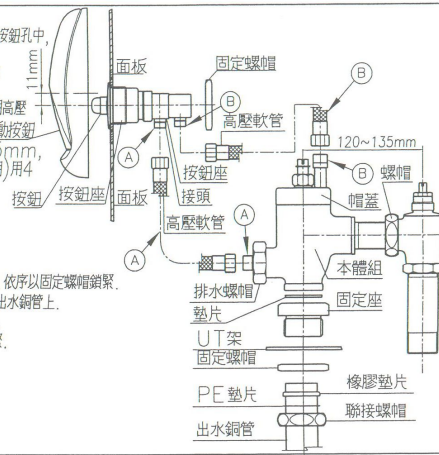

1. 將固定座含墊片，鎖緊在本體組下方出水。
2. 將固定座之固定螺帽取下後，置入UT架圓孔中，依序以固定螺帽鎖緊。
3. 依圖順序將PE墊片、橡膠墊片及聯接螺帽套於出水銅管上。
4. 將出水銅管插入固定座出水端，並於緊聯接螺帽。
5. 再將進水本體組與本體組距離調整後以螺帽鎖緊。

[illegible]