



型號

HD 439(H)
HD 439

全自動烘手機
安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後, 請務必將本說明書交給客戶。

目錄

產品規格及功能表	P1
安裝注意事項	P2
安裝高度	P3
安裝方式	P4
安裝及調整說明	P5
使用方式	P6
零件分解圖	P7
零件表	P8
故障原因及排除方式	P9
線路圖	P10

產品規格及功能

規格項目 \ 機型	HD 439	HD 439(H)
電壓	110 V	220 V
使用方式	紅外線感應	紅外線感應
外殼材質 表面處理	塑膠 ABS	塑膠 ABS
電熱功率 總功率	1400W 1500W	1400W 1500W
馬達功率	75W (1/10HP)	75W (1/10HP)
馬達保護裝置	溫度開關 105°C	溫度開關 105°C
R.P.M.	3250	3250
風速	16 m/sec	16 m/sec
風量	5.1 m/min	5.1 m/min
感應器延遲 啟動時間	0.6 秒	0.6 秒
連續運轉保護	1 分鐘+- 10%	1 分鐘+- 10%
過熱保護	70°C 溫度開關 141°C 溫度FUSE	70°C 溫度開關 141°C 溫度FUSE
外觀尺寸	266*230*180 (mm)	266*230*180 (mm)
包裝尺寸	275*255*190 (mm)	275*255*190 (mm)
機台重量	4.0 kgs	4.0 kgs

安裝注意事項

安裝注意事項

- ☐ 為確保使用者安全及權益本產品請務必由專業人員執行安裝.
- ☐ 產品安裝時請確實安裝接地線.
- ☐ 本產品係採全自動紅外線感應. 為避免誤動作. 機台下方不可有障礙物. 若礙於使用場所不得不安置在洗手檯面上方. 則至少距離檯面 30 cm 以上.
- ☐ 110V型號之電源線若損壞須由製造商或其認可經銷商處取得.

安裝高度

安裝高度表

	男子	女子	孩童	殘障者
烘手	130 cm	120 cm	90 cm	90cm

安裝方式


1. 將安裝卡貼在牆壁上.
C D 孔距離地面 130cm.
2. 依安裝卡上 A B C D 鑽四孔
直徑 8mm, 深度 35mm.
3. 取下安裝卡, 分別將四支固定
螺絲敲入 A B C D 四孔.
4. 將電源線穿過入線孔
將電源線用固定夾固定
5. 依標示接上 L N 及地線(⏏)
螺絲需確實鎖緊
6. 將外殼蓋上機台
並將二側外殼確實鎖緊

安裝及調試說明

□ 原則上每一部機台出廠時 其感應距離已經過精密調整若非絕對必要. 請依原廠標準

感應器距離的調整


1. 先切斷主電源 打開外殼螺絲取下外殼
2. 取下電木底座及膠殼固定螺絲找到感應距離調整器位置 (如圖示1)
3. 利用小一字或十字起子調整感應距離調整器
 - 3.1. 調整順時鐘方向感應距離變長
 - 3.2. 調整逆時鐘方向感應距離變短

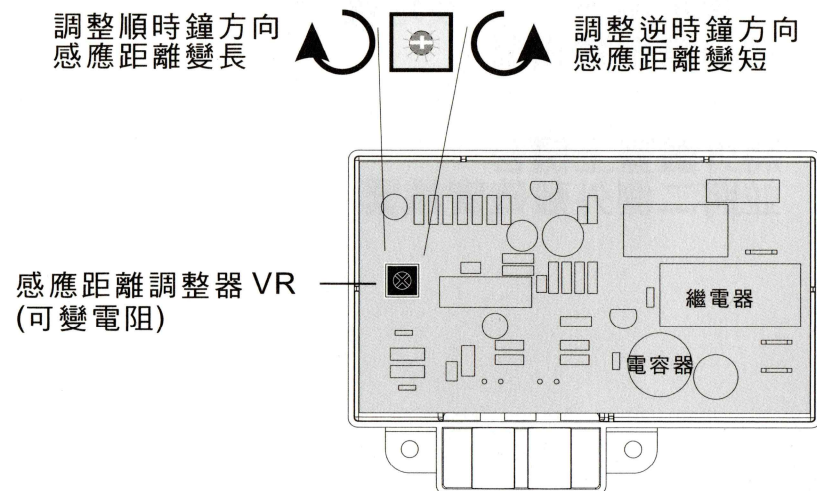

(圖示1) 感應器SENSOR

P5


使用方式

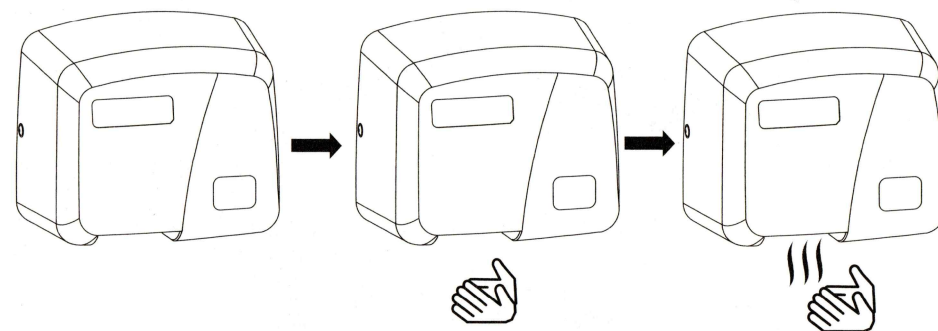

將雙手置於出風口下方熱風隨即自動吹出
雙手離開熱風隨即自動停止

P6

零件分解圖

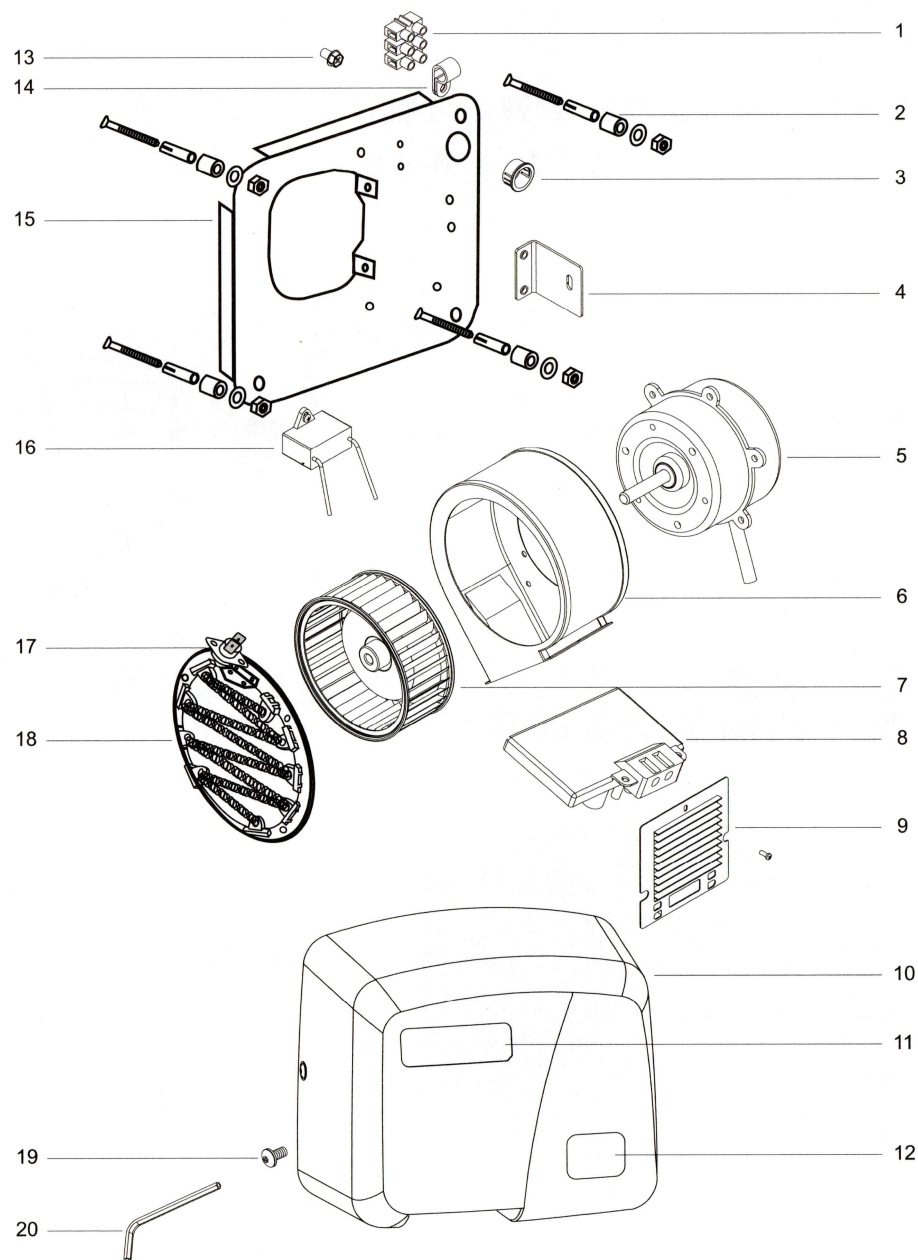

P7

零件表

NO	材料名稱	材質	數量
1	電源端子盤	塑膠	1
2	固定螺絲組	-----	4 組
3	護線環	塑膠	1
4	馬達固定片	電鍍鐵板	1
5	馬達(110V,220V)	-----	1 組
6	風鼓	電鍍鐵板	1
7	風葉	電鍍鐵板	1
8	感應器組(110V,220V)	-----	1 組
9	出風口柵門	電鍍鐵板	1
10	外殼	塑膠	1
11	面板	塑膠	1
12	操作銘板	塑膠	1
13	接地螺絲	銅	1
14	電源線固定扣	塑膠	1
15	底座	電鍍鐵板	1
16	電容器	-----	1
17	溫度開關	-----	1
18	電熱環組(110V,220V)	-----	1 組
19	外殼螺絲	不鏽鋼	2
20	L KEY	電鍍鐵材	1

P8

故障原因及排除方式


注意:從事任何機台維修請務必切斷電源並由專業人員實施

故障發生狀況	可能故障原因	故障排除方法
A. 不動作	1. 電源未入電	以三用電錶檢視電源是否正常供電
	2. 紅外線感應不正常	
	2.1 感應範圍內有障礙物	移開障礙物或調整感應距離
	2.2 連接感應器與 TIMER 的導線脫落	將導線重新插入連接
	2.3 TIMER 損壞	更換 TIMER
B. 沒有暖風	2.4 感應器損壞	更換感應器
	1. 電熱環損壞	更換電熱環
	2. 溫度保險絲燒毀	更換溫度保險絲
C. 風葉不轉動	1. 異物卡住風葉	將異物排除並檢查風葉是否損壞變形
	2. 啟動電容損壞	更換啟動電容
	3. 馬達損壞	更換馬達

線路圖

注意: 220V採室內配線, 不附電源線

連接電源須附有使用者可操作並至少保持有3mm切斷距離之開關

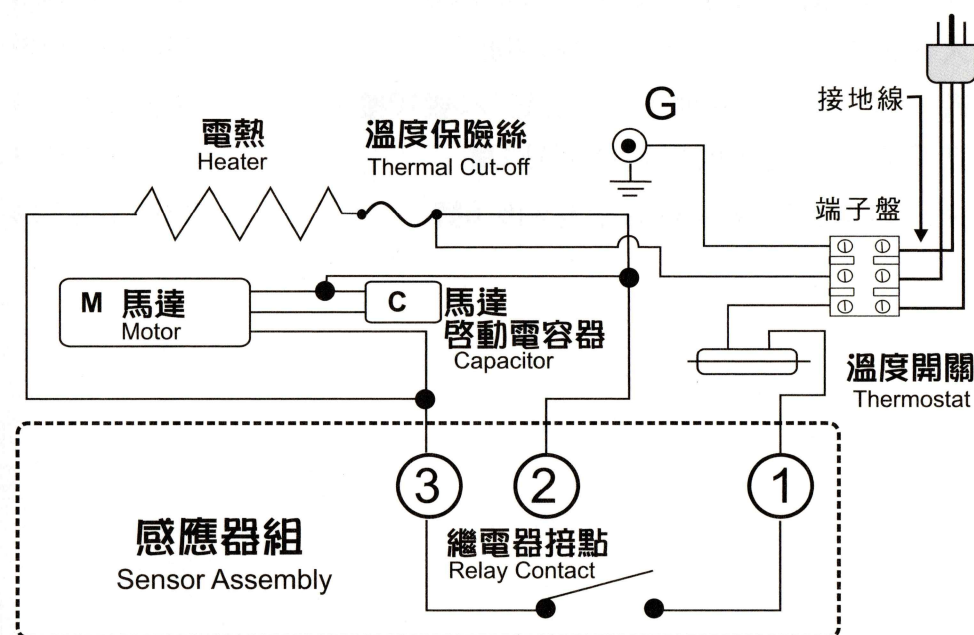

各地服務站所地址 電話

北 基：	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
桃 園：	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹 苗：	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中：	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰 投：	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲 嘉：	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南：	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高 屏：	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東：	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金 門：	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334