

臉盆無鉛龍頭 安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格


適用水壓範圍：1kgf/cm²~5kgf/cm²
 適用水溫範圍：4°C~80°C
 使用環境溫度：4°C~50°C
 產品重量：2.7kg±10%
 安裝孔尺寸：Ø30mm±2mm
 安裝孔中心距：102mm
 配管接頭尺寸：PF1/2

操作說明

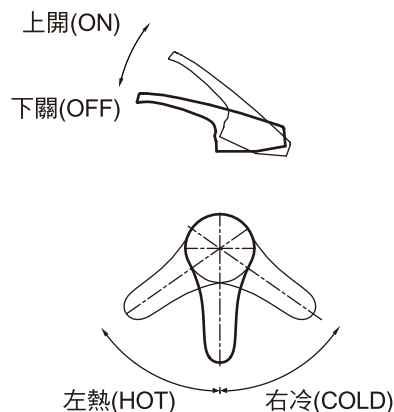


本體的安裝

1. 本體安裝時，先將拉桿由本體背後孔洞插入本體內。
2. 將本體之墊片及固定螺帽取下，再將本體置入瓷磚孔洞，置入墊片將固定螺帽鎖緊即可。

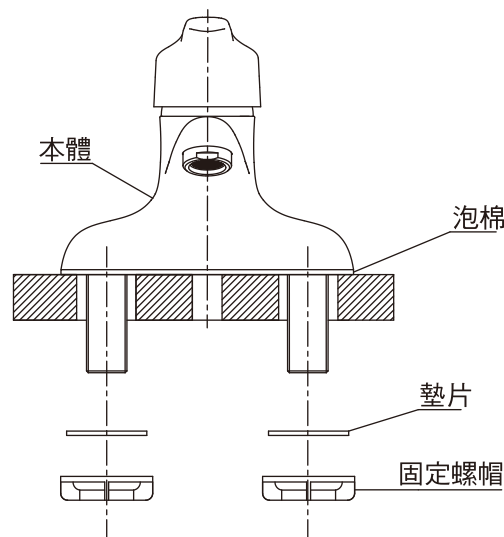

三角凡而安裝


1. 將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面。
2. 將高壓軟管鎖入三角凡而。

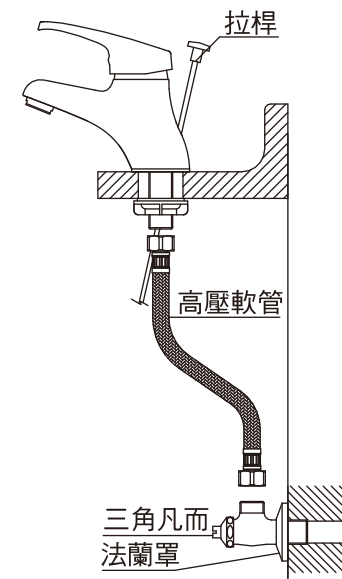

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心 零組件	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心 零組件	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉梧林村6-6號	08-2324334

落水本體

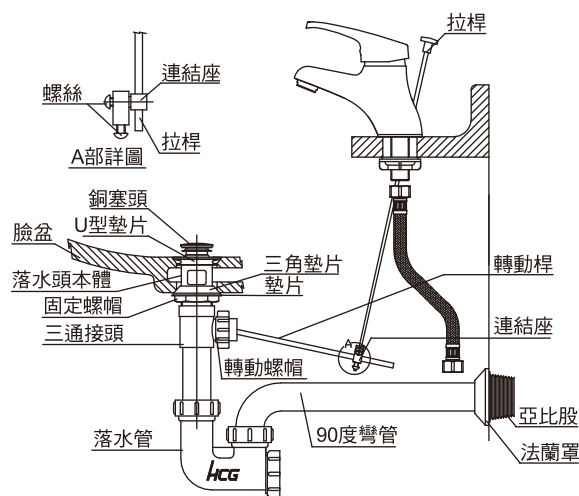

※特別注意:

安裝於浴櫃時，請於落水頭本體與三角墊片配合牙部，纏上止洩帶，以防滲漏發生。

落水本體的安裝

1. 先將落水本體（附U型墊片）裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、摩擦華司、固定螺帽套於落水本體之螺紋部分，並在墊片內層與螺紋接觸部分塗上少許防水劑。在鎖緊固定螺帽時，請勿旋轉太緊，以免臉盆破裂或使橡膠墊片失去彈性。
2. 將三通接頭鎖緊於纏有止洩帶（Tape Seal）之落水本體，並固定出水口方向（朝向壁面）後，鎖固於臉盆底部。
3. 銅塞頭放入落水本體中，再將迫緊墊片、轉動桿、轉動螺帽依序套入，並將轉動螺帽鎖至適當緊度。
4. 拉桿由本體後方的孔插入後，將轉動桿上之連接座之孔位置調整，使拉桿插入其孔中，並將兩側之螺絲鎖緊。
5. 拉桿安裝完成後，調整拉桿至適當位置，為使動作順暢，請將拉桿試拉數次。
6. 將亞比股塞入壁面排水管，再將90度彎管套上接頭螺帽及法蘭罩，並塞於亞比股內。
7. 將出水銅管纏上止洩帶（Tape Seal），鎖於三通接頭下方，套上接頭螺帽、摩擦華司、及墊片。

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔:清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養:請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將氣泡頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在1~5kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗氣泡頭。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。