



型號: ST8740

淋浴蓮蓬頭
安裝使用說明書

注意事項

- 安裝使用前, 請詳細閱讀本說明書
- 安裝完畢後, 請將本說明書交給客戶
- 產品外形以實物為準, 示意圖僅供參考
- 公司保留維修時使用最新配件的權力

產品規格

適用水壓範圍: $1.5\text{kgf/cm}^2 \sim 5\text{kgf/cm}^2$

適用水溫範圍: $4^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$

適用環境溫度: $4^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

產品重量: $7.3\text{ kg} \pm 10\%$


安裝孔中心距: $152 \pm 20\text{mm}$

配管接頭尺寸: PF1/2

服務中心地址及電話

服務中心	地 區	地 址	電 話
台 北	台 北 基 隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃 園	桃 園 竹 栗	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
台 中	台 中 彰 南	台中市中港路1段336號	04-23222676
嘉 義	雲 林 嘉 義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台 南	台 南	台南市新樂路24號	06-2618201
高 雄	高 雄	高雄市中正3路129號10樓	07-2616151
屏 東	屏 東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台 東	台 東	台東市四川路1段283號	089-325959
花 蓮	宜 蘭 花 蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金 門	金 門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司 全省服務中心免付費電話0800087089			

操作說明

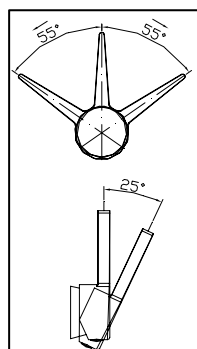

右冷(COLD)

左熱(HOT)


前開(ON)

後關(OFF)

本體及進水彎頭的安裝

1. 安裝前請先確認水壓在 $1.5 \sim 5\text{kgf/cm}^2$ 間,並開啟水源清除管路中的雜質。
2. 在進水彎頭PF1/2牙管套上法蘭罩,再將牙部纏上止洩帶,鎖入牆面配管內,旋轉貼緊牆面,另一只彎頭也照此安裝。
3. 將皂盤套入794長接管,794長接管下端壓入切換本體,把螺絲3鎖緊。將彎管螺帽旋入切換本體鎖緊。將彎管固定座套入伸縮彎管,伸縮彎管下端放入794長接管內,伸縮彎管高度可調節,最低1243mm,最高1633mm。調好高度後鎖緊銅管螺帽及M6螺絲2,注意:兩處的M6螺絲2必須鎖在白色墊片的小孔處。將底座套入彎管固定座內。
4. 調整進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與冷熱水進水孔距相同;將兩塊墊片分別塞入冷熱水連接螺帽內,再將其與彎頭鎖緊。
5. 在牆上找出膨脹螺釘位置,距彎頭配管位置約1125mm。拆下龍頭組後;以 $\phi 7$ 鑽頭在安裝位置鑽孔,深度約37mm。將兩只膨脹螺釘分別打進牆面兩孔,與牆面齊平為止。以兩只自攻螺釘將底座鎖緊於膨脹螺釘內。
6. 將底座蓋套進底座,底座套入彎管固定座內,同時將連接螺帽與彎頭鎖緊。調整彎管固定座位置後,將M6螺絲1鎖緊。
7. 將墊片放入8"圓蓮蓬頭內,並與PF1/2接頭鎖緊。
8. 將兩塊墊片分別塞入蓮蓬頭軟管兩端螺帽內,

安裝簡圖

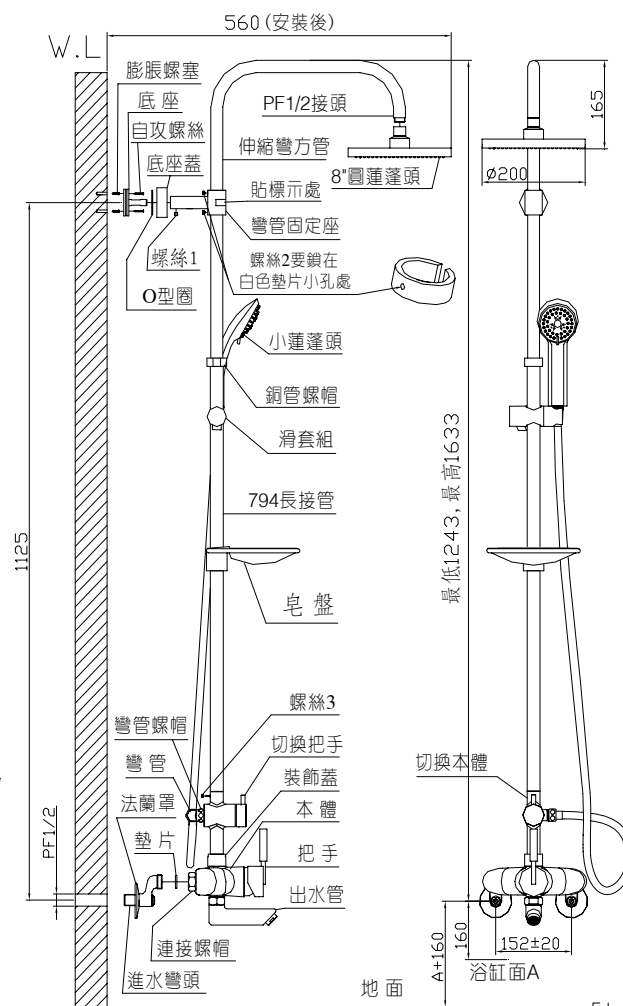

※A為浴缸安裝後高度,一般為470mm

一端鎖入切換本體的彎管,另一端鎖入小蓮蓬頭,將小蓮蓬頭掛在滑套組上。

9. 切換把手在正中的時候為出水管出水,向右旋轉120度時為小蓮蓬頭出水,再旋轉120度為圓形蓮蓬頭出水。
10. 安裝完畢後,請操作2--3次,測試在正常作動下,確認其功能是否正常。

日常清潔

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具,為了確保使用之品質及產品之性能,定期的清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清理表面污垢時,請以軟質之抹布,沾上中性清潔劑輕輕擦拭,即可保持產品亮麗之光澤。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在 $1.5 \sim 5\text{kgf/cm}^2$ 之間。
2. 安裝前請先開啟水源,清除管路中之雜物。
3. 拆卸龍頭本體前,請先關閉水源。
4. 卡軸須由和成服務人員維修,請勿自行拆解。
5. 清潔保養時,請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗,避免以菜瓜布或去污粉刷洗,以免破壞產品表面,影響使用年限。