



嵌牆式二段式馬桶手動沖水器 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話

服務中心	地 區	地 址	電 話
台 北	台 基 北 隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃 園	桃 南 竹 栗	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
台 中	中 彰 南 投	台中市台中港路1段336號	04-23222676
嘉 義	雲 嘉 嘉 義	嘉義縣水上鄉稻溪村136之20號	05-2359294
台 南	台 南	台南市新樂路24號	06-2618201
高 雄	高 雄	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏 東	屏 東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台 東	台 東	台東市四川路1段183號	089-325959
花 蓮	宜 花 花 蘭	花蓮市林森路401號	038-343118
金 門	金 門	金門縣金寧鄉桃林村6-6號	082-324334

和成欣業股份有限公司
全省服務中心免費電話0800087089

產品規格

規格 說明	產品名稱	AF934A手、自動馬桶沖水器
	配管接頭尺寸	1 1/2"
	使用電壓	AC110V 50/60Hz
	使用電源	1C6V (3號電池 X4)
	耗電功率	2W
	沖水方式	感應沖水、觸控沖水
	感應距離/距離	50公分/有感應距離(白紅)
	感應回應時間	60公分有感應距離
	觸控回應時間	10秒
	觸控沖水時間	10秒後才會沖水
規格 說明	觸控沖水時間	50公分有感應距離(白紅)
	觸控沖水時間	60公分有感應距離
	小號沖水時間	沖水時間3秒 (不可調整)
	大號沖水時間	沖水時間6-12秒 (可調整)

一、安裝前注意事項


1. 凡於安裝前，請先將給水管內之塵、砂等雜物清洗乾淨□
2. 安裝凡而時，請將出水銅管與地面或牆面保持垂直，以免發生不止水現象□
3. 若於同一輸水管上裝置數個沖水凡而時，請參閱下表安裝配管，已免發生水壓或水量不足，減低凡而之功能□

凡而數量	1	2	4	
輸水管徑(英吋)	1" ~ 1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	
凡而數量	8	12	16	24
輸水管徑(英吋)	2"	2"	2"	2 $\frac{1}{2}$ "

- 4.本凡而不適用水壓低於1kg/cm²
- 5.進水管距離自120~135mm可自由調整


二、進水部位的安裝

先將進水部分連接螺帽鬆開，再將進水銅管兩端牙部纏上止洩帶後，一端鎖入出水口，再將進水本體組鎖入另一端，並使進水本體組有牙部朝向出水本體組。



三、落水亞比股之安裝

將亞比股組上的固定螺帽放鬆,再將整組亞比股塞入馬桶落水內,再將固定螺帽鎖緊固定。

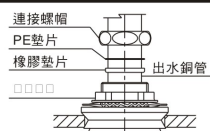


四、調整及清潔

- 1.旋開進水本體組上之水量調節轉軸，試沖水後，可由出水本體上之調節螺絲，調整沖水時間長短，順時針旋入，沖水時間短；逆時針旋出，沖水時間長。
- 2.若有漏水不止現象，請先鎖緊進水本體組之水量調節轉軸，再旋開出水本體組上方之帽蓋，取出止水芯，清潔濾網及小進水孔上之阻物塞後裝回即可。
- 3.清洗時，請勿用強酸或氯化布清洗，以免損壞電鍍表面，應以中性清潔劑用擦潔布可。

五.調整大號沖水時間

1. 使用吸盤將面板拉出(圖3)。
2. 依圖示位置將橡皮孔塞拉出(圖4)。
3. 使用十字螺絲起子按壓開關約秒(圖4)，此時紅燈會閃爍。
(依需求來設定沖水時間，例紅燈閃爍7、8、9、10、11、12秒又回到6秒。)
4. 紅燈閃爍直至紅燈閃爍結束(圖5)，則沖水時間調整完畢。
5. 將橡皮孔塞塞回原位，並將面板板回。




六.感應距離調整

1. 將白紙或人放置感應區前所需要的感應距離位置。
2. 將面板上大、小號觸控按鍵同時按壓直到感應LED（紅色）閃爍即可將手移開，直到LED（紅色）停止閃爍如圖二。
3. 將白紙或人移開，感應距離調整完畢。





七.換裝新電池

- 1.將電池盒四顆螺絲拆下後將3號鹼性電池四顆依盒內正負極性標識方向予入。(電池規格:鹼性(AA)電池。各便利超商或照相館均有販售)



AF 934A/AF934B安裝尺寸示意圖(單位:mm)

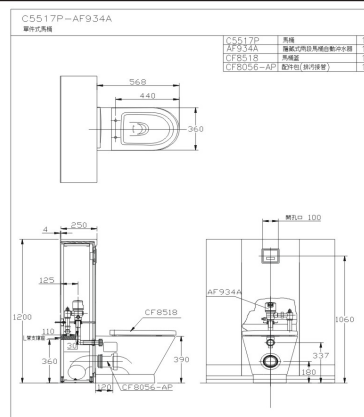



- 1.將電池盒四顆螺絲拆下後將3號鹼性電池四顆依盒內正負極性標識方向予入。
- 2.進行配線工程，依續先將電磁閥端子、電池線端子及電源線端子上接上(圖6、圖7)，電池盒須先置放人固定盒內，再將向板嵌人固定座，則安裝既告完成。



九 使用方法

一.觸控沖水

- 1.不論任何狀況，手壓觸控沖水按鍵時，將會執行沖水清洗。

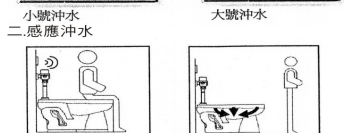

- 1.使用者坐上馬桶持續10秒鐘則進入確認狀態。
(感應時間超過10秒，小號沖水)
(使用時間超過的秒數，大號沖水)
- 2.當使用者離開馬桶座或感應區10秒後，會進行自動沖水清洗馬桶。

C4288NBP

吊杆式馬桶

C428B006P	馬桶
AF 934B	隱藏式馬桶蓋馬桶自動沖水器
CF 844.77NA(0)	馬桶架

4 250 1094

CF 844.77NA(0)

390

AF 934B

隱藏式馬桶蓋馬桶自動沖水器

930

470

130